

### Montage des sondes SM10 sur furets et mandrins

#### MONTAGE D'UNE SONDE SUR UN FURET AVEC DOUILLE FILETÉE M10


Visser et serrer l'adaptateur 5F10M à l'arrière du furet.

Mettre les 2 piles dans la sonde.

Introduire la sonde dans le protecteur et la maintenir avec l'index.

Visser le furet sur la sonde et continuer de tourner jusqu'à faire correspondre le plat de la sonde avec celui du protecteur.

Placer une clé plate de 8mm sur les plats du protecteur et serrer l'ensemble.

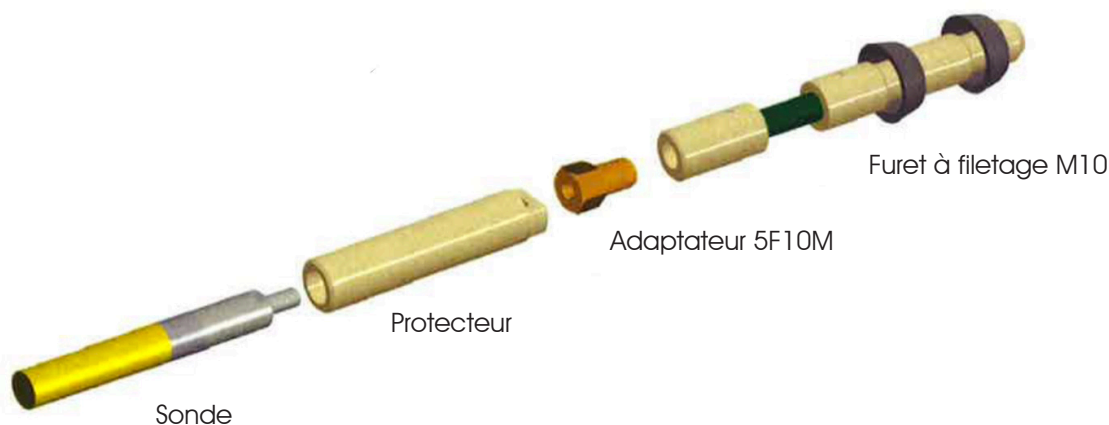

#### MONTAGE D'UNE SONDE SM10 SUR UN FURET OU MANDRIN AVEC DOUILLE FILETÉE M5

Le montage se fait sans adaptateur.

Mettre les 2 piles dans la sonde.

Introduire la sonde dans le protecteur et la maintenir avec l'index.

Visser le furet sur la sonde et continuer de tourner jusqu'à faire correspondre le plat de la sonde avec celui du protecteur.

Placer une clé plate de 8mm sur les plats du protecteur et serrer l'ensemble.

